


Инструкция по эксплуатации

Для моделей: VESNУ, Gold 585, WEISS

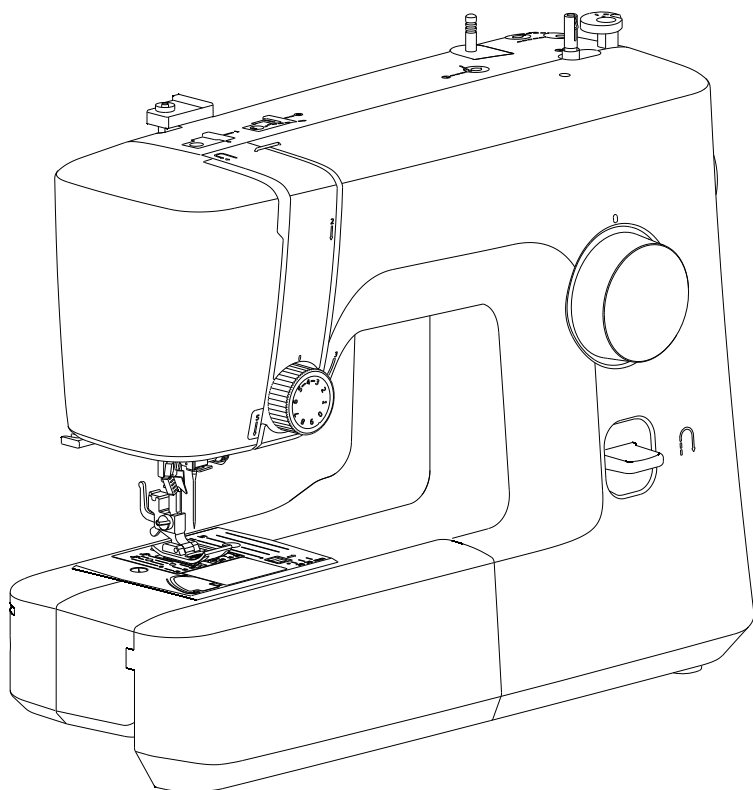

Швейная машина

ALFA

Инструкции по технике безопасности

Перед установкой машины прочитайте внимательно данную инструкцию до конца. Сохраните её.

ОПАСНО - Во избежание получения удара электрическим током:

1. Напряжение сети должно соответствовать номинальному напряжению электродвигателя.
2. Настоящее устройство может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля со стороны взрослых и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках. Не разрешайте детям играть с машиной. Детям запрещено осуществлять очистку или обслуживание прибора без присмотра старших.
3. Используйте машину только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией. Используйте только принадлежности, рекомендованные изготовителем.
4. Никогда не используйте машину, если у нее повреждён сетевой шнур или вилка, если машина плохо работает, если её уронили или повредили, или если в машину попала вода.
5. Никогда не работайте на машине с засоренными вентиляционными отверстиями. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия машины и педаль управления от ворса, пыли и обрезков ткани.
6. Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия машины.
7. Используйте машину только в помещениях. Не используйте машину в местах, где применяются вещества в аэрозольной упаковке или чистый кислород.
8. Для отсоединения машины поверните основной выключатель в положение «О» (ОТКЛЮЧЕНО), затем выньте вилку из розетки, держа её за вилку, а не за шнур.
9. Держите пальцы вдали от движущихся частей. Особая осторожность необходима в зоне движения иглы.
10. Не используйте машину с повреждённой игольной пластиной, это может вызвать поломку иглы. Не используйте погнутые иглы.

Инструкции по технике безопасности

11. Всегда переводите иглу в крайнее верхнее положение, прежде чем приступать к выбору строчки, в противном случае можно повредить челнок.
12. Не тяните и не подталкивайте ткань во время шитья, это чревато поломкой иглы.
13. Во избежание травм обратите внимание на следующее: всегда выключайте машину во время технического обслуживания, замены иглы, заправки машины, замены лапки.
14. Отсоединяйте педаль управления машины от электросети, когда оставляете устройство без присмотра.
15. Отсоединяйте педаль управления машины от электросети перед проведением технического обслуживания

ОПАСНО! Всегда отключайте машину от электросети перед выполнением работ по обслуживанию машины.

Сохраните данную инструкцию

Данная швейная машина предназначена только для бытового использования дома.



Утилизация: Запрещается выбрасывать бытовые электрические приборы вместе с обычным бытовым мусором, т.к. они могут содержать ряд вредных компонентов, требующих специальной утилизации. Когда электроприборы вывозятся на общие свалки, опасные вещества попадают в грунтовые воды и могут повредить вашему здоровью и благополучию. Сдавайте электроприборы в пункты утилизации.

Содержание

1. Подготовка к работе

Обзор машины -----	2
Принадлежности в комплекте ---	3
Подготовка к работе -----	3
- Подключение педали	
- Включение машины	
Стержень для катушки -----	4
Рычаг подъёма прижимной лапки	
Управление положением нижнего транспортера ткани -----	4
Регулятор выбора строчки-----	5
Клавиша обратного хода -----	5
Использование рукавной платформы -----	6
Намотка шпульки-----	6
Заправка нижней нити-----	7
Заправка верхней нити -----	8
Использование нитевдевателя	10
Подъём нижней нити-----	11
Замена иглы-----	12
Таблица соответствия ткани, игл, ниток -----	13
Регулировка натяжения нити --	14
для прямых строчек	
для строчек зигзаг	
Натяжение нижней нити -----	14
Замена лапки -----	15

2. Базовые операции

Прямая строчка -----	16
Разметка игольной пластины ---	17
Вшивание молнии и шнура -----	18
Строчка зигзаг-----	19
Сатиновая строчка-----	19
Потайной шов -----	20
Пунктирный зигзаг -----	21
Шов-ракушка -----	22
Шов "внакладку" -----	22
Шов для пэчворка -----	23
Выметывание петли -----	23

3. Обслуживание машины

Очистка рейки-транспортира и очистка зоны челнока -----	25
--	----


4. Устранение неисправностей

Проблемы общего характера ---	26
Проблемы с качеством строчки -	26
Проблемы с нитками -----	27

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Обзор машины


1. Направляющая нити
2. Нитеводитель
3. Регулятор натяжения верхней нити
4. Боковая съёмная панель
5. Встроенный боковой нож
6. Винт крепления прижимной лапки
7. Отсек для хранения аксессуаров
8. Шпиндель намотки шпульки
9. Ограничитель намотки шпульки
10. Селектор выбора строчки
11. Клавиша реверса
12. Стержень для катушки
13. Маховое колесо
14. Кнопка включения
15. Разъём для педали
16. Ручка для переноски
17. Рычаг подъёма прижимной лапки
18. Слайдер управления нижним транспортером
19. Нитевдеватель
20. Направляющая нити нитевдевателя
21. Направляющая нити
22. Игла
23. Крышка челночного отсека
24. Иглодержатель
25. Рычажок отсоединения лапки
26. Винт крепления иглы
27. Прижимная лапка (J)
28. Нижний транспортер ткани (зубчатая рейка)
29. Игольная пластина
30. Защелка крышки челночного отсека
31. Педаль управления
32. Инструкция по эксплуатации

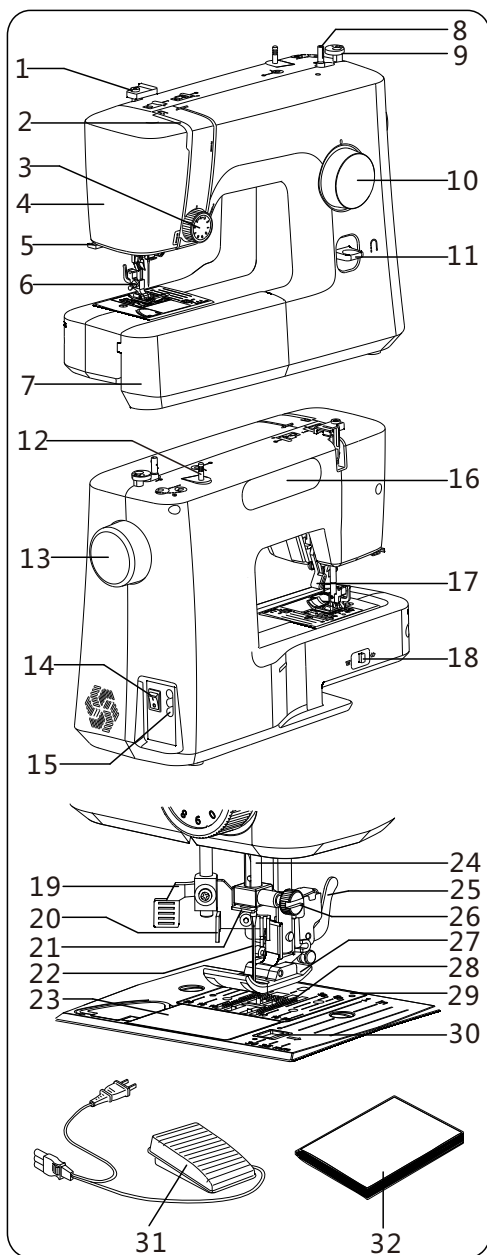

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Принадлежности в комплекте

1. Иглы
2. Шпульки 4 шт (1 установлена в машину и 3 в комплекте)
3. Отвертка для игольной пластины
4. Вспарыватель/ щеточка
5. Фетр для катушки ниток
6. Лапка для вшивания молнии
7. Лапка для вымётывания петли
8. Лапка для потайного шва

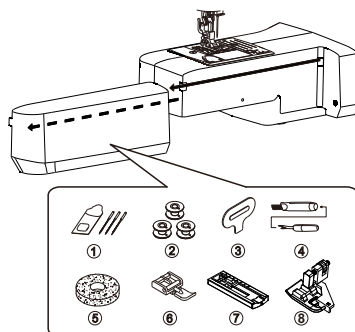


Лапка, установленная на машину, называется "универсальная лапка" (J) и подходит для выполнения большинства швейных операций.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием машины обязательно удалите излишки масла с игольной пластины.

Подключение педали.

Убедитесь, что швейная машина выключена (выключатель питания установлен на «О»). Вставьте электрический шнур в разъем машины, а вилку - в электрическую розетку.

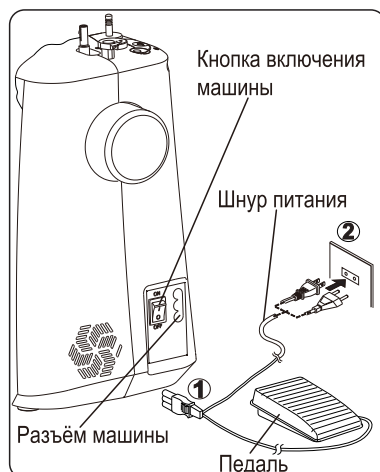


Внимание

Всегда отключайте машину от электросети (вынимайте вилку из розетки), если не используете машину.

Включение машины


Машина не будет работать, пока не включено питание через кнопку. При включении машины загорится освещение. При техническом уходе, замене игл и т.д., машина должна быть выключена.

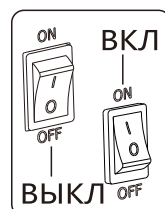

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Стержень для катушки


Вытяните стержень для катушки вверх, установите на него в начале фетровую прокладку, а затем катушку.

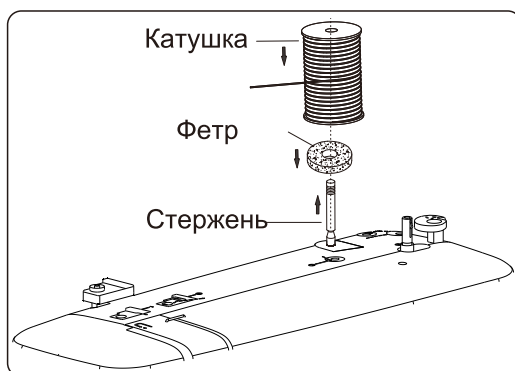

Рычаг подъёма прижимной лапки


Существует 3 положения прижимной лапки:

1. Нижнее положение - для шитья.
2. Среднее положение - для размещения или удаления ткани.
3. Крайнее верхнее положение - для замены лапки или размещения плотной ткани.

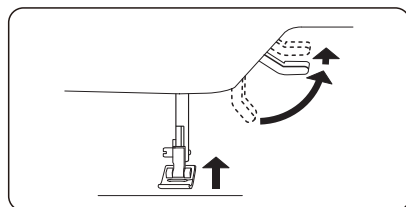

Положение рейки-транспортёра

Нижний транспортер ткани (зубчатая рейка) отвечает за подачу ткани (продвижение ткани при шитье). Она должна быть поднята для выполнения основных швейных операций и опущена только для выполнения операций, требующих подачи ткани вручную: штопки, свободно-ходовой стёжки и прочего. Положение зубчатой рейки можно изменить с помощью слайдера, расположенного сзади машины слева.

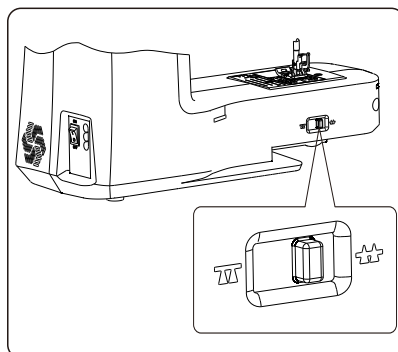

ВАЖНО:



Поднимите прижимную лапку, прежде чем активировать или опускать рейку-транспортёр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выбор строчки

Для выбора строчки поворачивайте селектор по или против часовой стрелки, пока изображение нужной строчки на селекторе не совпадет с отметкой на корпусе машины.

1. Отметка на корпусе машины
2. Изображение строчки на селекторе

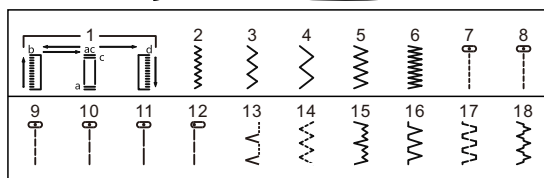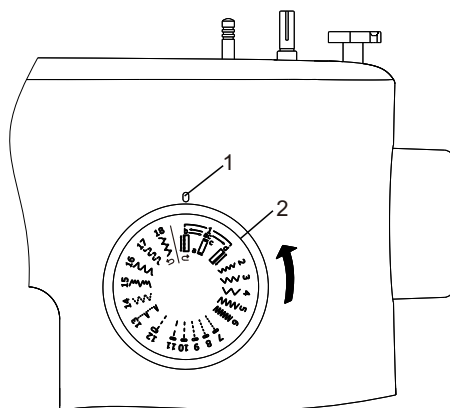


ВАЖНО:

1. Прежде чем выбирать строчку переведите иглу в крайне верхнее положение.
2. Селектор не вращается на 360° , по достижении упора вращайте селектор в противоположном направлении, иначе Вы его сломаете.

Клавиша реверса

Для выполнения закрепки или шитья в обратном направлении нажмите на клавишу реверса и удерживайте ее для продолжения операции.

1. Клавиша реверса

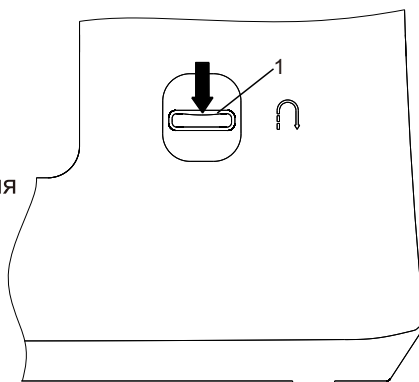


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Использование рукавной платформы

1. Данная машина оснащена съёмной швейной платформой и рукавной платформой.

2. Швейная платформа установлена на машину и обеспечивает дополнительную поверхность для шитья. Она легко снимается, открывая доступ к рукавной платформе.

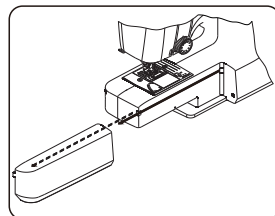


3. Рукавная платформа позволяет обрабатывать узкие детали одежды: рукава, низ брюк, детскую одежду и др.

Для доступа к рукавной платформе потяните швейную платформу влево и снимите ее с машины. Для ее установки на место нужно подвинуть вправо до щелчка.

Намотка шпульки

1. Установите катушку ниток на стержень и зафиксируйте колпачком. Вытяните нить с катушки и заведите ее в верхний нитенаправитель.




2. Обмотайте нить вокруг диска натяжения по часовой стрелке, как показано на рисунке, и протяните конец нити сквозь одно из отверстий в шпулке.

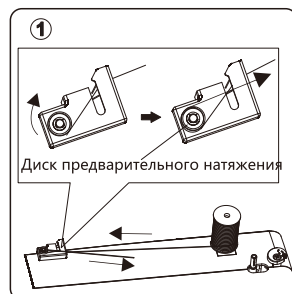

3. Установите шпульку на шпиндель для намотки, придерживая кончик нити пальцами.

Сдвиньте шпиндель вправо до щелчка.



4. Начните намотку нити на шпульку, нажатием на педаль. Машина остановится автоматически, когда шпулька наполнится. Сдвиньте шпиндель влево и обрежьте нить.

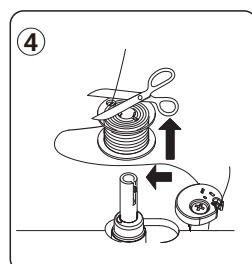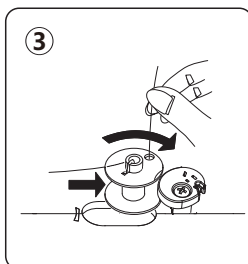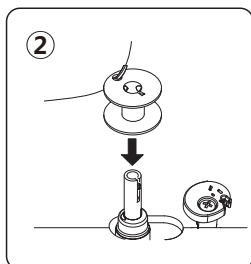

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Заправка нижней нити



1. Установите иглу в крайнее верхнее положение, поворачивая маховое колесо на себя.
2. Откройте крышку челночного отсека, сдвинув защелку вправо.

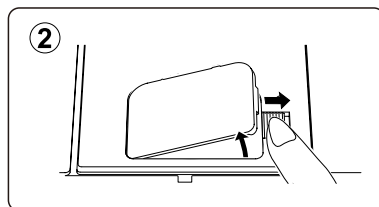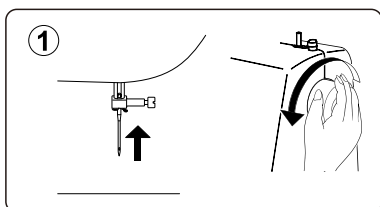

3. Вставьте шпульку в шпульный колпачок таким образом, чтобы нитка разматывалась против часовой стрелки.



ВАЖНО: Устанавливайте шпульку в соответствии с п.3, в противном случае возникнут проблемы во время шитья, что может привести к поломке машины.

4. Протяните нить через паз А, затем направьте влево.

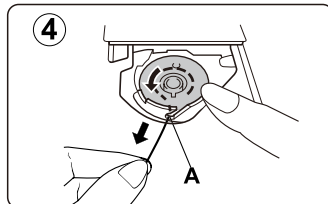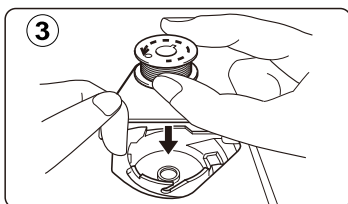


5. Слегка придерживайте шпульку пальцем во время заправки нити. Протяните нить вдоль канавки нитенаправителя, следуя разметке. На конце канавки расположено встроенное лезвие, потяните нить для того, чтобы отрезать излишки.

6. Установите крышку челночного отсека на место.

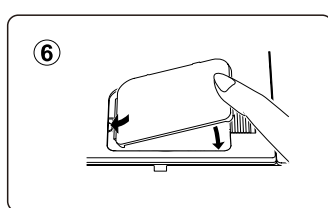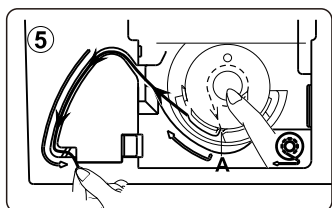

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Заправка верхней нити

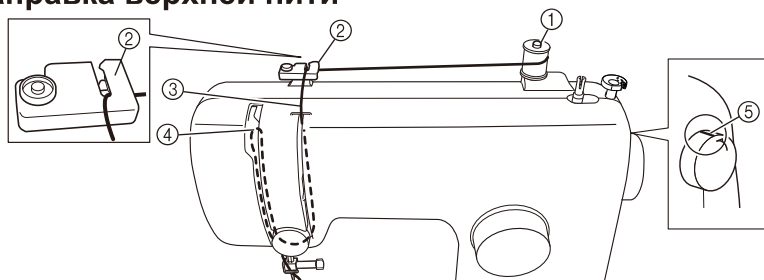

- ① Стержень для катушки
- ② Направляющая нити (шаг 1)
- ③ Направляющая нити (шаг 2)
- ④ Рычаг нитеводителя
- ⑤ Отметка на маховом колесе



ВНИМАНИЕ

1. Следуйте всем инструкциям по заправке нити, приведенным здесь. Не правильно заправленная нить приводит к поломке иглы и заклиниванию машины.
2. Никогда не используйте нитки легче 20!
3. Сочетайте иглу, нитки, ткань в соответствии с правилами, приведенными на стр. 13.


А. Выключите машину.

В. Поднимите прижимную лапку.



Рычажок подъема лапки


С. Переведите иглу в крайнее верхнее положение, вращая маховое колесо на себя (так, чтобы метка на колесе была направлена вверх).

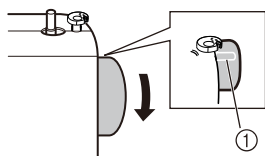

- ① Метка на маховом колесе

Примечание: вы не сможете заправить машину, если игла не поднята.

Д. Вытяните стержень - держатель катушки и установите катушку на него.

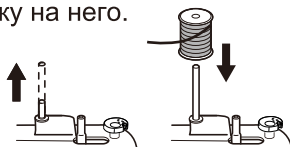

ВНИМАНИЕ!

Если катушка установлена не правильно, нить может намотаться на стержень, что приведет к поломке иглы.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Е. Вытяните нить и проденьте ее через канавку нитенаправителя 1. Во время заправки нити придерживайте катушку.




Внимание: убедитесь, что пружинка в нитенаправителе захватила нить.

Ф. Продолжайте заправку нити, следуя разметке и иллюстрации ниже.

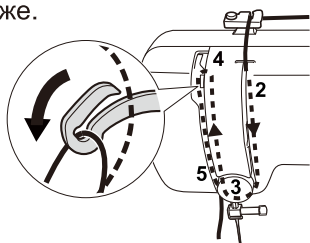


Г. Убедитесь, что нить прошла через рычаг нитеводителя (справа-налево, как показано ниже).

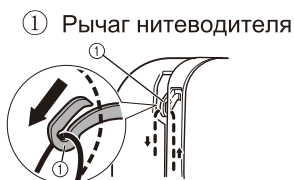


Внимание: когда рычаг нитеводителя опущен, нить не пройдет через него, следовательно, процесс заправки будет выполнен не правильно. Обязательно поднимите иглу, повернув маховое колесо на себя.

Н. Заправьте нить за направляющую, расположенную над иглой

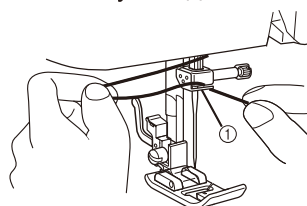


① Направляющая

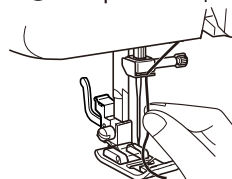

Внимание: для удобства заправки одной рукой придерживайте нить, а другой направляйте её.

И. Проденьте нить через ушко иглы (спереди назад) и отрежьте её с помощью бокового ножа, встроенного в корпус машины, оставив "хвостик" длиной около 10см.

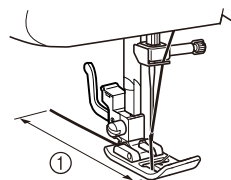

① 10 см

Внимание: перед заправкой нити убедитесь, что лапка поднята и игла переведена в крайнее верхнее положение. Не правильно заправленная машина выполнит некачественную строчку.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Использование нитевдевателя

А. Прежде чем использовать нитевдеватель, выполните этапы от А до I, указанные на стр. 8.


В. Опустите прижимную лапку.

С. Удостоверьтесь, что игла находится в крайнем верхнем положении (отметка на маховом колесе должна быть вверх).

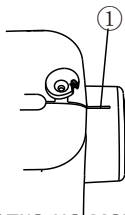


① Отметка на маховом колесе.


Д. Зацепите нить за крючок нитевдевателя, как показано на рисунке.

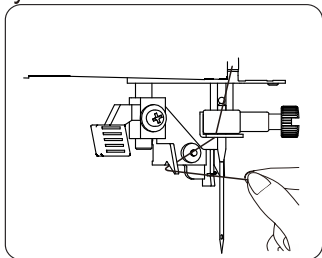


Е. Опустите рычаг нитевдевателя, придерживая при этом нить.

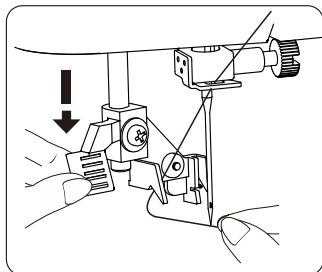


Ф. Удерживая рычаг нитевдевателя в нижнем положении, поверните его назад, в результате чего крючок нитевдевателя войдет в ушко иглы.

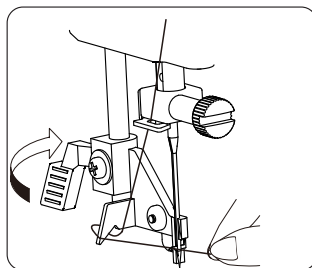

Г. Расположите нить напротив игольного ушка таким образом, чтобы она попала в крючок нитевдевателя.

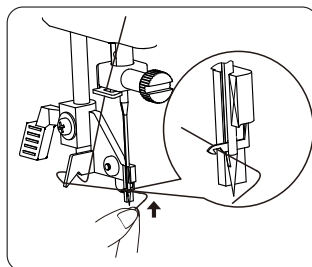


Н. Аккуратно поверните рычаг нитевдевателя обратно. Крючок повернется и проденет нить сквозь ушко иглы, образовав петлю.

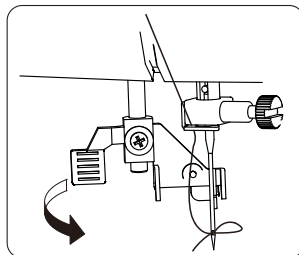

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

I. Медленно опустите рычаг нитевдевателя и потяните за петлю, чтобы

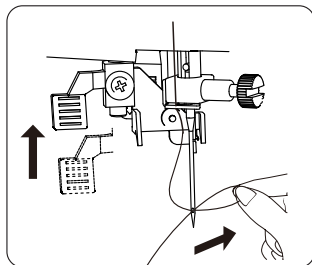

кончик нити прошел сквозь ушко. Вытяните примерно 10 см нити.



Внимание: для использования нитевдевателя установите прямую строчку на селекторе выбора строчки.

Не используйте нитевдеватель для заправки двойной иглы.

Подъём нижней нити


1. Поднимите прижимную лапку.

2. Опустите иглу ниже уровня игольной пластины и затем поднимите её. Придерживайте кончик верхней нити левой рукой, проворачивая маховое колесо по направлению к себе.

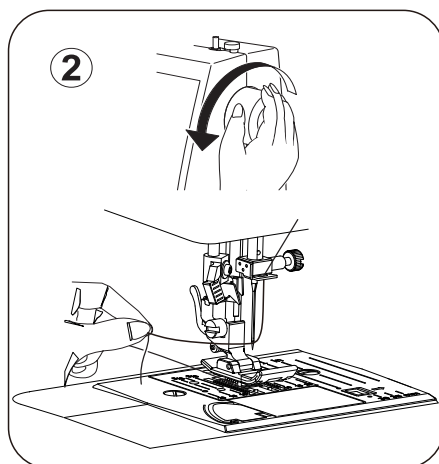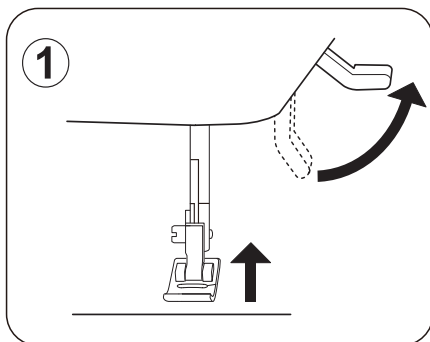


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3. Слегка потяните верхнюю нить, пока не покажется петля, образованная нижней нитью.
4. Вытяните обе нити под лапкой по направлению от себя примерно на 10 см.

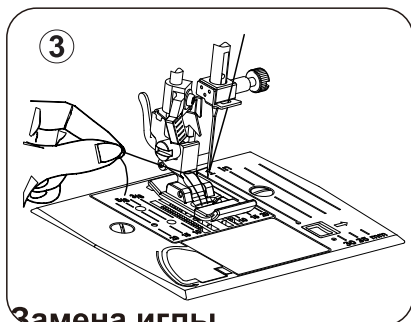


Замена иглы

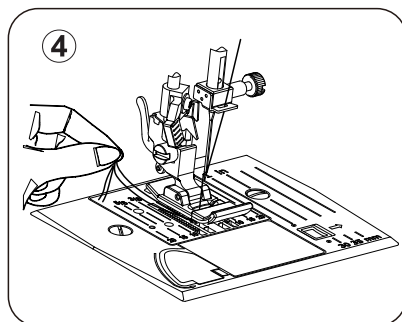

Важно!

Всегда отключайте машину от электросети при выполнении данной операции.

1. Установите иглу в крайнее верхнее положение, повернув маховое колесо на себя.
2. Ослабьте винт крепления иглы, повернув его на себя.
3. Извлеките иглу
4. Установите новую иглу в отверстие держателя иглы плоской стороной от себя.
5. Проследите, чтобы игла была установлена до упора.
6. Затяните винт крепления иглы

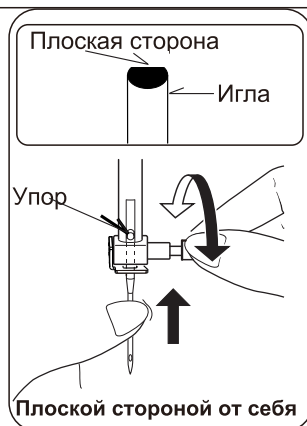

Внимание: Затяните винт достаточно плотно, но не перетягивайте.

Совет: при замене иглы закройте игольную пластину лоскутом ткани, это предотвратит падение иглы в отверстие игольной пластины.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Таблица соответствия ткани, игл, ниток

Подбирайте нитки и иглы под ткань, с которой вы собираетесь работать, руководствуясь таблицей, приведенной ниже. Для получения качественной строчки верхняя и нижняя нити должны быть одинаковыми по типу и размеру.

Ткани		Нитки	Иглы
Наименование ткани в каждой категории приведено в качестве примера.			
Легкие ткани	Батист Шифон Креп	Крученный хлопок/ Полиэстер 100% Полиэстер * мерсеризованная № 60	11/80
Ткани средней плотности	Вельвет Фланель Габардин Лён Муслин Шерсть	Крученный хлопок/ Полиэстер 100% Полиэстер * мерсеризованная № 50 Нейлон	14/90
Тяжелые ткани	Парусина Джинса Плащевка	Крученный хлопок/ Полиэстер 100% Полиэстер * мерсеризованная № 40 * "Тяжелая нить"	16/100 18/110
Трикотаж	Дублированный трикотаж Джерси, трико	Крученный хлопок/ Полиэстер Полиэстер Нейлон	11/80 14/90 16/100
* Не подходит для эластичных тканей.			

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Регулировка натяжения верхней нити

90% швейных работ выполняются при значении натяжения “4”.


Прямая строчка

Качество строчки во многом зависит от баланса натяжения верхней и нижней нитей. Качественная прямая строчка получается при переплетении нити между двумя слоями ткани.

Если стежки получаются не равномерными, следует отрегулировать натяжение нити. Меняйте натяжение нити при опущенной прижимной лапке. Сбалансированное натяжение (то есть идентичные стежки на лицевой стороне и на изнаночной стороне) является важным для прямой строчки.

Зигзаг и декоративная строчка

Для выполнения строчки зигзаг и декоративной строчки требуется более слабое натяжение нити, чем для прямой. Иными словами, декоративная строчка будет выглядеть более качественной, если верхняя нить будет проступать на изнаночной стороне ткани.

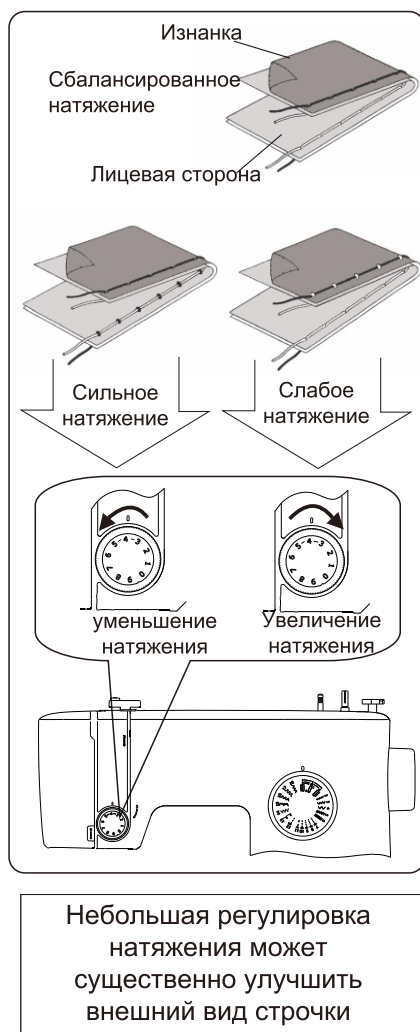

Натяжение нижней нити.


Натяжение нижней нити было установлено производителем и не требует дополнительной регулировки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Замена прижимной лапки


Установите иглу в крайнее верхнее положение

1. Прижмите рычажок отсоединения лапки, расположенный на задней стороне держателя лапки. Снимите лапку.
2. Разместите лапку, которую нужно установить, на игольной пластине таким образом, чтобы паз на стержне держателя лапки совпал с осью на лапке.
3. Опустите рычаг управления лапкой и лапка автоматически зафиксируется в держателе.

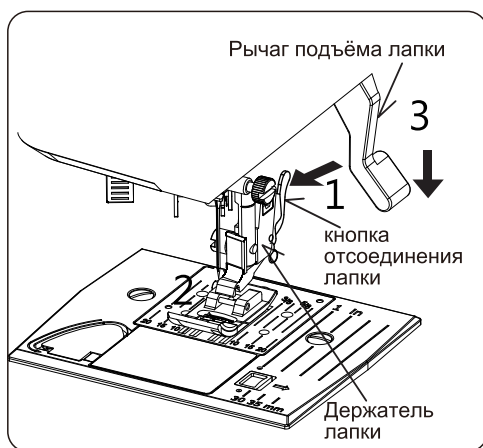

Базовые операции

Прямые строчки




1. Настройка:

Используемая лапка: универсальная (J).

Натяжение верхней нити: 4.

Может потребоваться небольшая корректировка натяжения нити, в зависимости от ткани, которую вы будете использовать.

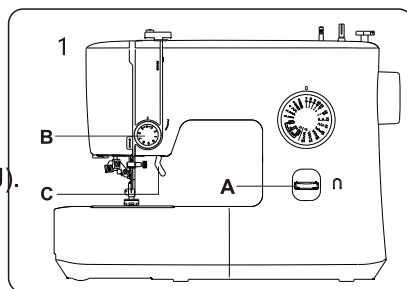

A. Клавиша реверса

B. Регулятор натяжения нити

C. Рычаг подъема лапки


Установите нужную строчку, вращая селектор.

Внимание, во время выбора строчки игла должна быть поднята!


2. Разместите обе нити под прижимной лапкой и вытяните их на 10 см назад.

3. Расположите ткань под лапкой и опустите лапку.

4. Опустите иглу в ткань, повернув маховое колесо на себя.

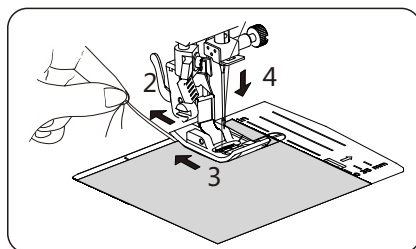


5. Медленно нажмите на педаль, чтобы начать шить. Для увеличения скорости шитья нажимайте на педаль сильнее, для её уменьшения - слабее. Придерживайте ткань обеими руками и, при необходимости, слегка корректируйте направление ее движения. По достижении конца шва остановите машину, отпустив педаль.

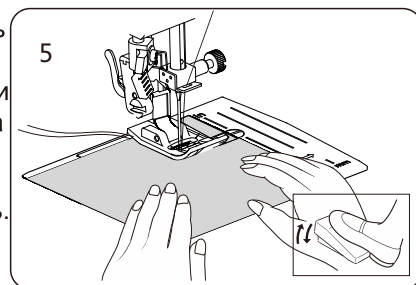

Внимание: на игольную пластину нанесена разметка (расстояние от центра иглы в мм и дюймах), ориентируйтесь на нее для удобства выравнивания ткани.

Базовые операции


6. Для завершения шитья поднимите иглу, поворачивая маховик на себя, затем поднимите прижимную лапку и выньте ткань. Обрежьте обе нити с помощью бокового ножа, расположенного на корпусе машины слева.

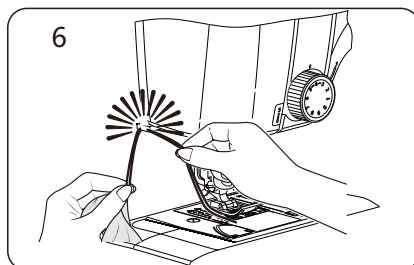

Внимание: Для закрепления строчки в начале и в конце шва используйте клавишу реверса: нажмите её и выполните несколько стежков, удерживая ее нажатой.

Выравнивание шва.

Для того, чтобы шов получился ровным, следуйте разметке, нанесенной на игольную пластину. Цифровая маркировка обозначает расстояние от центрального положения иглы до линии шва. Линия, нанесенная на крышку челночного отсека, соответствует значению 6мм (1/4").

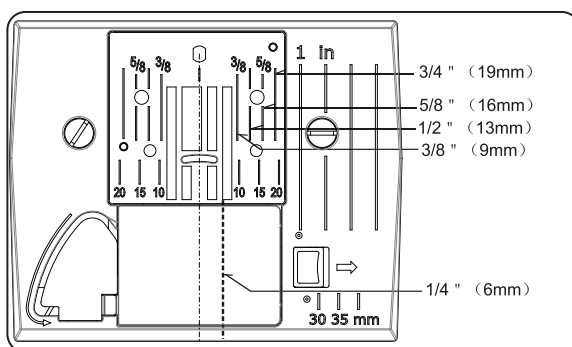

Базовые операции

Вшивание молнии и шнура

Для того, чтобы прошить левую или правую сторону молнии или проложить шов по краю шнура, используйте лапку для вшивания молнии.

Вшивание молнии

Установите левую часть стержня лапки в паз держателя лапки для пришивания правого края молнии, таким образом, чтобы игла входила в ткань слева от лапки. Установите правую часть стержня лапки в паз держателя лапки для пришивания левого края молнии.


Вшивание шнура

Для вшивания шнура, положите его на изнаночную сторону полоски ткани и оберните его этой тканью. Затем закрепите заготовку со шнуром на изделии с помощью булавок. Установите лапку для вшивания молнии ее правой стороной так, чтобы игла входила в ткань слева от лапки.




Базовые операции

Строчка зигзаг



Допускается ситуация, при которой верхняя нить видна на изнанке ткани, интенсивность зависит от используемых материалов (ниток, ткани) и типа строчки.

Нижняя нить не должна просматриваться на лицевой стороне ткани. Если это произошло, следует уменьшить натяжение верхней нити с помощью регулятора натяжения. Чрезмерное натяжение приводит к сморщиванию шва.

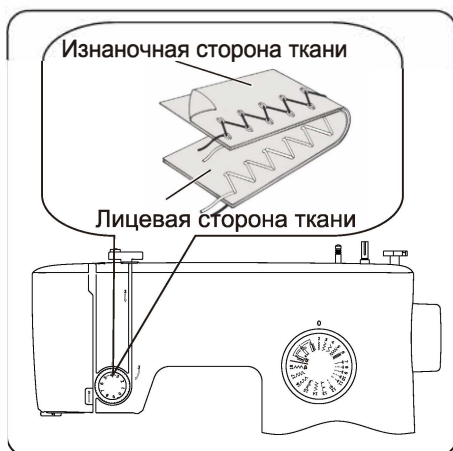

Настройки:


Используемая лапка: универсальная (J)

Натяжение нити: 4

Сатиновая строчка




Эта плотная гладкая строчка выглядит эффектно и используется для украшения изделий и обработки края аппликаций. Для получения качественной строчки, следует слегка ослабить натяжение нити и установить длину строчки на значение между 0.5 и 1.0. Рекомендуется использовать стабилизатор при шитье этой строчки.

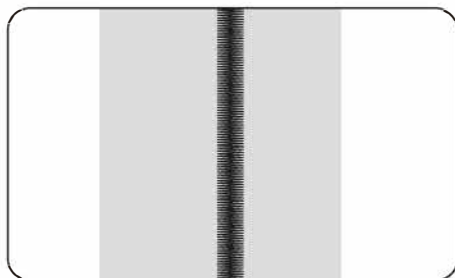

Базовые операции

Потайной шов





Потайной шов используется, в основном, для подшивания низа изделий (юбки, брюк, штор). Такой шов остается невидимым на лицевой поверхности ткани.

Настройки:

Лапка для потайного шва (H)

Натяжение нити: 4





1. Сначала следует обработать край ткани, если он не был обработан (подверните, если ткань тонкая и оверлочьте, если плотная).

Затем подверните на необходимую глубину, проутюжьте и зафиксируйте булавками.

2. Сложите ткань, как показано на рисунке.

3. Поместите ткань под прижимную лапку. Поверните маховое колесо на себя, пока игла не переместится в крайнее левое положение. Игла должна лишь слегка захватывать несколько ниток ткани вдоль края складки. Если этого не происходит, отрегулируйте положение направляющей (B) на лапке (A).

Направляющая должна быть расположена строго над складкой. Шейте медленно, придерживая ткань, чтобы не допустить смещения.

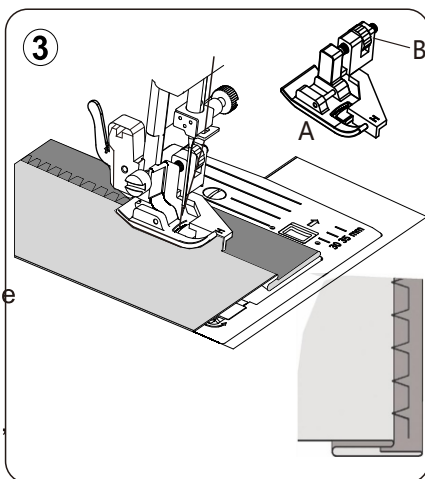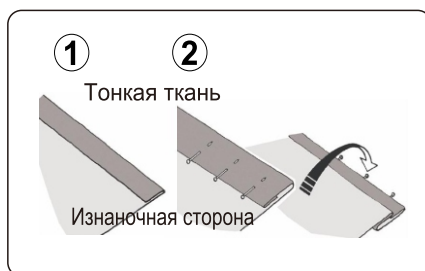

Базовые операции

4. Переверните изделие. Потайной шов должен быть практически не заметен на лицевой стороне ткани.



Важно: Для получения качественного потайного шва нужна тренировка. Всегда выполняйте пробное шитье с использованием тех же материалов, прежде чем приступить к работе над изделием.

Пунктирный зигзаг


14
~

Настройки:

Лапка: универсальная (J) .

Натяжение нити – 4.

Данная строчка - усиленный зигзаг. Она состоит из трёх стежков (обычный зигзаг - из одного). Поэтому данный тип зигзага подходит для обработки края разнообразных тканей. Он идеален для выполнения закрепок, пэчворка, пришивания резинки, шитья полотенец, штопки.

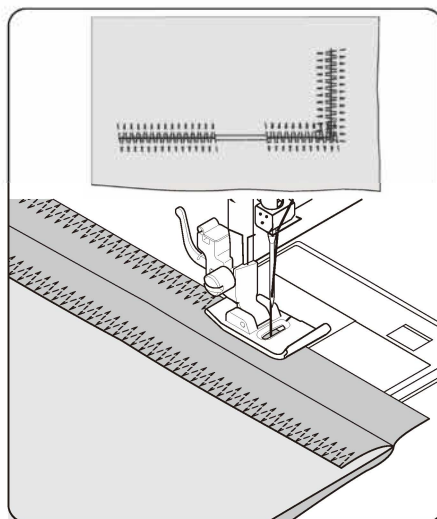

Базовые операции

Шов ракушка

16




Настройки

Лапка: универсальная (J) .

Натяжение нити – 4.

Подверните не обработанный край ткани и проутюжьте. Расположите ткань под лапкой лицевой стороной вверх таким образом, чтобы игла входила вплотную к краю ткани, но не в ткань, как бы стягивая ее. Строчка будет обхватывать край ткани. Отрежьте излишек ткани.

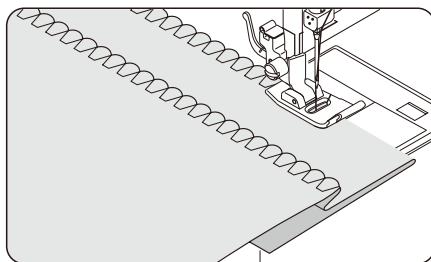

Стачной шов


17



Лапка: универсальная (J) .

Натяжение нити – 4.

Эта строчка подходит для выполнения плоских швов "внахлест" практически на любом типе ткани, а более эффектный шов можно получить с использованием нитей разного цвета. Эта техника также известна как фаготирование.

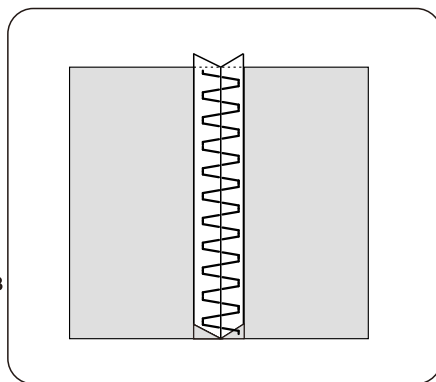

Базовые операции

Строчка для пэворка


18




Это распространенная декоративная строчка, которая используется для соединения 2х лоскутов ткани с сохранением небольшого пространства между ними.

Прежде чем приступать к выполнению шва, подготовьте ткань: подогните края и проутюжьте.

Приматайте оба лоскута к стабилизатору, расположив их на расстоянии 3 мм друг от друга. Проложите строчку таким образом, чтобы игла захватывала оба сшиваемых края. Удалите смётку и стабилизатор.

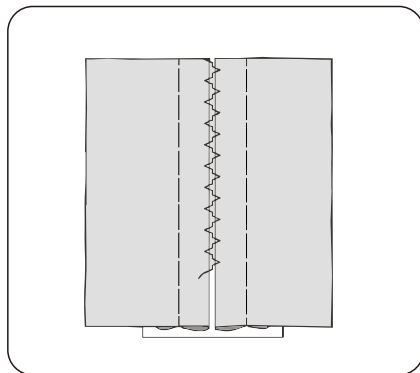




Вымётывание петли.



Для вымётывания петли используйте стабилизационную ткань.

1. Тщательно рассчитайте размер петли, он равен диаметру пуговицы плюс 3 мм. Выполните разметку положения пуговицы (начала и конца петли) на ткани как показано на рисунке (А).

2. Установите лапку для вымётывания петли на машину и сдвиньте подвижную часть лапки назад на максимально возможную дистанцию.

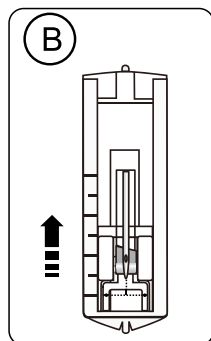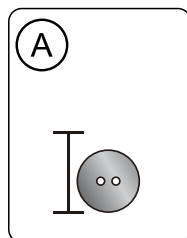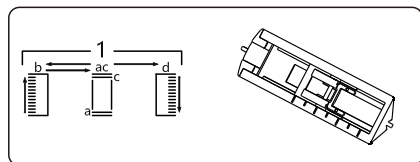

Базовые операции

3. Разместите ткань под лапкой, выровняв разметку на лапке с разметкой на ткани (рис. С).





4. Установите регулятор выбора строчки на “ас”. Опустите лапку и выполните 5-6 закрепочных стежков (рис. D). Остановите машину, когда игла находится в крайнем левом положении.

5. Переведите иглу в крайнее верхнее положение, установите строчку “b”. Прошейте левую сторону петли на желаемое расстояние (до отметки на ткани) по направлению назад (рис. E). Остановите машину, когда игла находится в крайнем левом положении.

6. Переведите иглу в крайнее верхнее положение, установите строчку “ас” и прошейте вторую закрепку (рис. F). Остановите машину, когда игла в крайнем правом положении.

7. Переведите иглу в крайнее верхнее положение, установите строчку “d”. Выметайте правую сторону петли на длину, равную её левой стороне (рис G).

8. Вскройте петлю, используя вспарыватель. Для этого закрепите булавку поперек петли посередине и распарывайте ткань по направлению от закрепки к булавке. (рис. H).

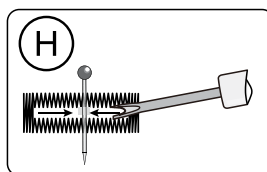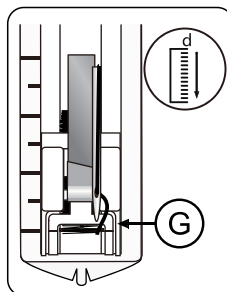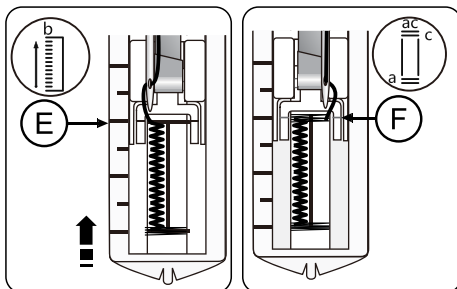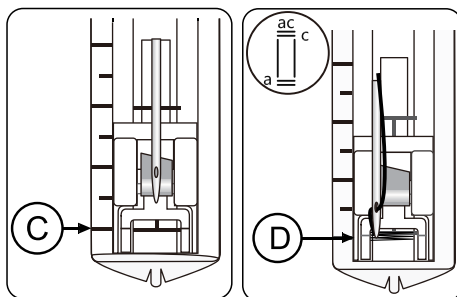

Всегда выполняйте тестовую петлю с использованием тех же материалов, что и в изделии.

Устранение неисправностей

Очистка нижнего транспортера и зоны челнока




Внимание

Всегда отключайте машину от источника питания (вынимайте вилку из розетки) перед обслуживанием машины.


Для обеспечения бесперебойной работы машины необходимо следить за чистой зубчатой рейкой и челночной зоной.

1. Установите иглу в её крайнее верхнее положение.
2. Снимите игольную пластину (1).
3. Извлеките шпульный колпачок (2).
4. Очистите зубчатую рейку и челнок щеточкой, которая входит в комплект поставки. Нанесите по одной капле машинного масла на челнок в места, показанные стрелочками (A,B) на рисунке 4.
5. Установите шпульный колпачок на его место в челнок: носик (3) должен находиться напротив пружинки (4), как показано на рисунке 5.


1

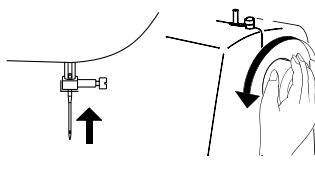


2

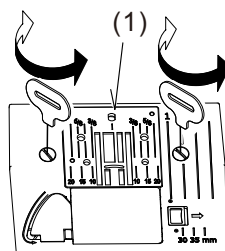


3

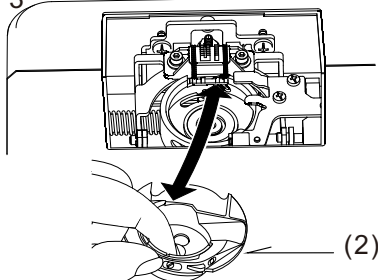

4

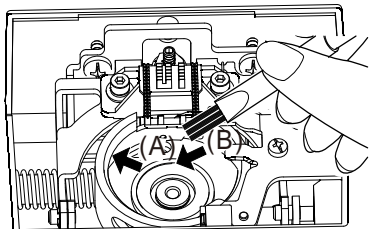

5

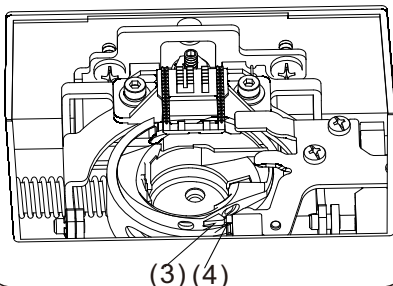

Устранение неисправностей

Общие проблемы

Машина не шьёт.

- * Машина выключена. - Нажмите кнопку включения машины (стр. 3).
- * Активирован режим намотки шпульки (шпиндель сдвинут вправо).
 - Переключите машину в режим шитья, сдвинув шпиндель намотки шпульки влево (см. стр 6).

Машина заедает/стучит

- * Нить запуталась в шпульном колпачке.
 - Очистите шпульный колпачок (см. стр 25).
- * Игла повреждена - Замените иглу (см. стр 12).
- * **Ткань не продвигается.**
- * Прижимная лапка не опущена. - Опустите лапку.
- * Нижний транспортер ткани опущен. - Переместите слайдер управления зубчатой рейкой в положение  (см. стр 4)

Проблемы с качеством строчки

- * Игла вставлена в иглодержатель не до упора.
 - Вставьте иглу по инструкции (см. стр. 12).
- * Игла повреждена (затупилась или погнулась). - Замените иглу (стр. 12).
- * Машина заправлена не правильно.
 - Заправьте машину по инструкции (см. стр. 8).
- * Нить запуталась в шпульном колпачке.
 - Очистите шпульный колпачок (см. стр. 25).

Стежки не равномерные.

- * Размер иглы не подходит для выбранных ниток и ткани.
 - Установите подходящую иглу (стр. 13, затем стр. 12).
- * Машина заправлена не правильно.
 - Заправьте машину по инструкции (см. стр. 8).
- * Слабое натяжение верхней нити.
 - Отрегулируйте натяжение (см. стр. 14).
- * Вы слишком сильно тяните ткань, направляя ее.
 - Слегка придерживайте ткань, не тяните и не подталкивайте ее.
- * Нить была не равномерно намотана на шпульку. - Намотайте шпульку равномерно и плотно (стр. 6).

Устранение неисправностей

Поломка иглы.

- * Принудительное перемещение ткани во время шитья - Не тяните и не подталкивайте ткань во время шитья. Направляйте ткань, слегка придерживая её.
- * Размер иглы не подходит для выбранных ниток и ткани. - Установите подходящую иглу (стр. 13, затем стр. 12).
- * Игла вставлена в иглодержатель не до упора или не той стороной.
- Вставьте иглу по инструкции (см. стр. 12).
- * На изнаночной стороне ткани слишком много ниток. -Удалите не нужные нитки.
- * Верхняя нить не правильно заправлена (запутывается вокруг стержня катушкодержателя). - Заправьте машину по инструкции (см. стр. 8).

Нить запутывается.

- * Верхняя и нижняя нити не были выведены под лапкой назад на достаточную длину до начала шитья. --Вытяните обе нити под лапкой назад на длину 10см и слегка придерживайте обе нити во время выполнения нескольких первых стежков.

Разрыв верхней нити.

- * Машина заправлена не правильно. --Заправьте машину по инструкции (см. стр. 8).
- * Натяжение верхней нити слишком сильное. - Отрегулируйте натяжение (см. стр. 14).
- * Игла погнута. - Замените иглу (см. стр. 12).
- * Размер иглы не подходит для выбранных ниток и ткани. - Установите подходящую иглу (стр. 13, затем стр. 12).

Разрыв нижней нити.

- * Шпульная нить заправлена не правильно .- Заправьте нить по инструкции (см. стр. 7)
- * Остатки ниток и пыль скопились в шпульном колпачке или челноке.
- Очистите шпульный колпачок (см. стр. 25).

Шов морщинится.

- *Натяжение верхней нити слишком сильное. - Отрегулируйте натяжение (см. стр. 14).

