

bernette
sublime

my
city

my
bernette

Обзор машины 2

Обзор

Пояснения символов на дисплее и функции 3

Пояснения для кнопок

Подготовка швейной машины 4-5

Заправка верхней нитки

Установка шпульки

Начало шитья 6-7

Выбор образца строчки

Программирование последовательности образцов строчек в памяти

Начало вышивания (Chicago 7) 8-10

Установка вышивальной лапки

Присоединение вышивального модуля к машине
— Закрепление материала в пальцах

Начало вышивания




Краткое руководство пользователя

Обзор машины


Обзор

- 1 Нитенаправитель
- 2 Усилие прижима лапки
- 3 Предварительное натяжение для моталки шпульки
- 4 Регулятор натяжения нитки
- 5 Катушкодержатель
- 6 Отверстие для второго штифта для катушки с нитками
- 7 Моталка
- 8 Стопор остановки моталки
- 9 Светодиодный дисплей
- 10 Регулятор скорости
- 11 Функциональные кнопки
- 12 Нитеобрезатель
- 13 Рычажок петельной лапки для одноэтапной петли
- 14 Нитеведатель
- 15 Игольная пластина
- 16 Приставная швейная платформа и коробка с принадлежностями
- 17 Кнопки прямого выбора
- 18 Функциональные кнопки
- 19 Верхняя крышка
- 20 Маховое колесо
- 21 Разъем для подключения вышивального модуля
- 22 Сетевой выключатель
- 23 Сетевой провод
- 24 Разъем для подключения пусковой педали
- 25 Ручка для переноски
- 26 Рычажок подъема прижимной лапки
- 27 Рычажок опускания транспортера
- 28 Вышивальный модуль (Chicago 7)

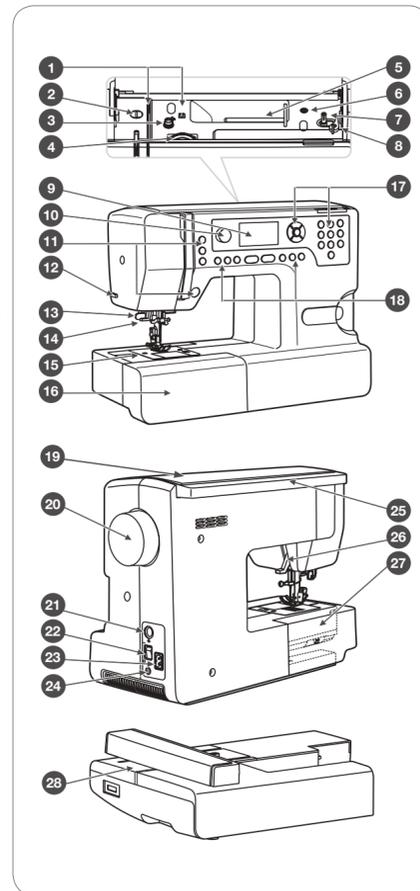

Пояснения символов на дисплее и функции

Пояснения для кнопок

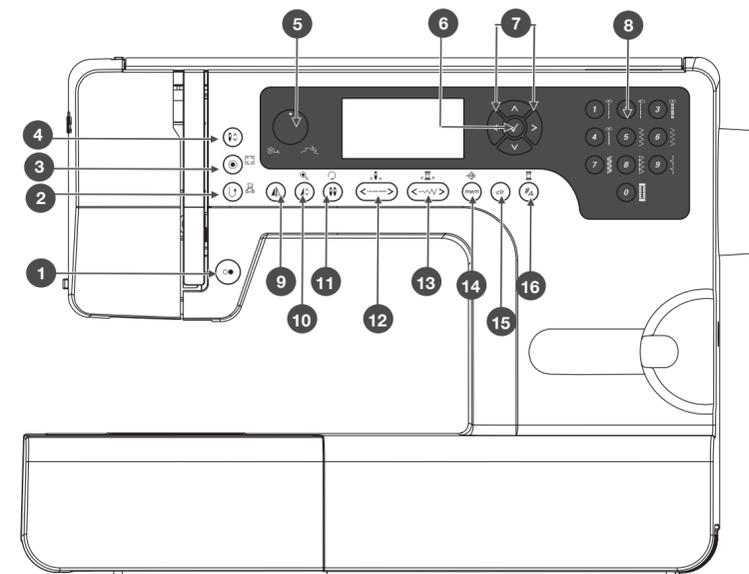


- 1 Кнопка Start/Stop
- 2 Кнопка шитья в обратном направлении
- 3 Автом. закрепление строчки и отдельный раппорт
- 4 Кнопка перестановки иглы в верхнее/нижнее положение
- 5 Регулятор скорости
- 6 Кнопка ОК
- 7 Кнопки прокрутки
- 8 Кнопки прямого выбора строчек и цифр
- 9 Кнопка зеркального поворота
- 10 Удлинение раппорта строчки
- 11 Идентификация двухстержневой иглы / поворот образца
- 12 Изменение длины стежка / стежок вперед/назад
- 13 Изменение ширины строчки / цвет вперед/назад
- 14 Кнопка памяти / Setup
- 15 Кнопка для удаления / назад
- 16 Выбор группы образцов строчек / Настройка цветов

Просьба обратить внимание:

Символ на кнопки действует для режима шитья, а символ рядом с кнопкой - для режима вышивания.

Подготовка швейной машины

Заправка верхней нитки

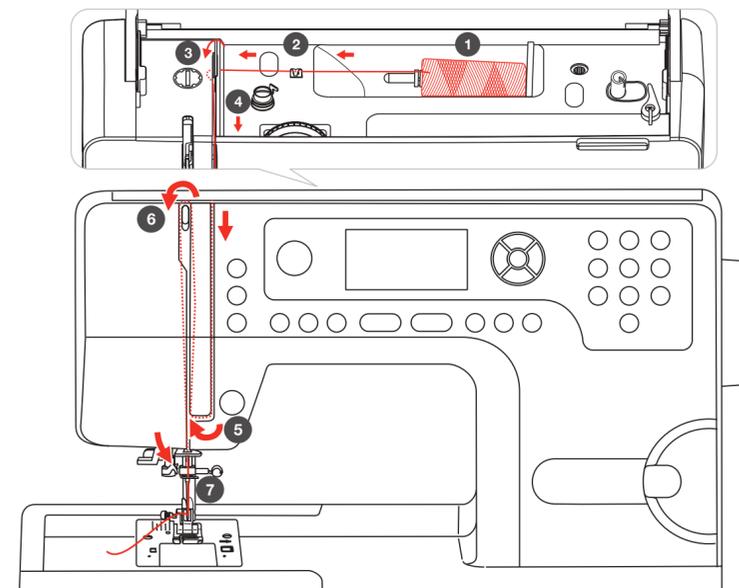


Просьба обратить внимание:


Важно правильно произвести заправку нитки. Если машина неправильно заправлена нитками, при шитье могут возникать разные проблемы.

Подготовка швейной машины


Установка шпульки

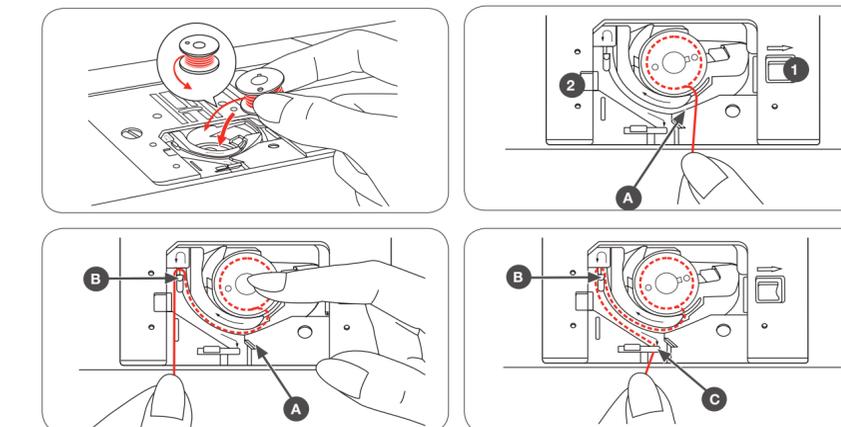


Выбор образца строчки

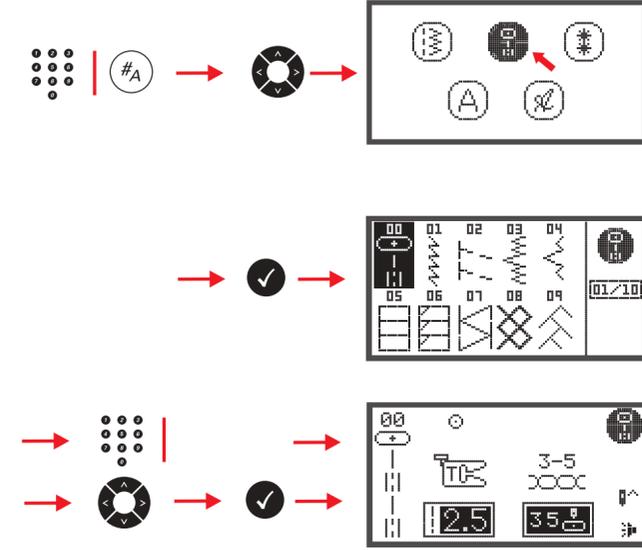


Программирование последовательности образцов строчек в режиме памяти

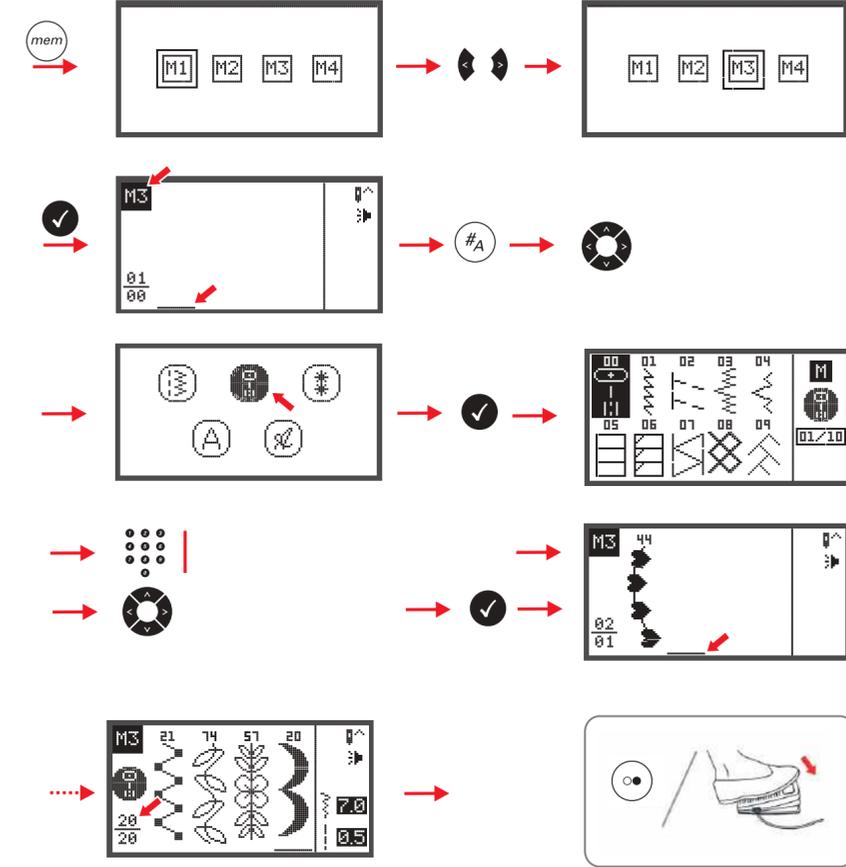


Установка вышивальной лапки

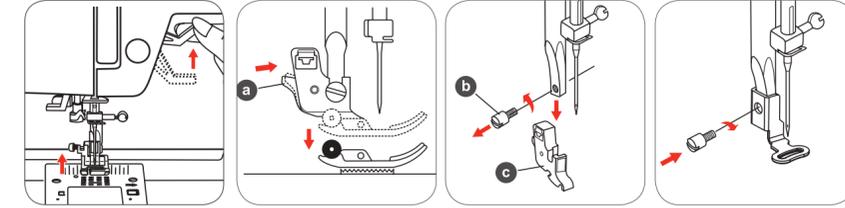

Присоединение вышивального модуля к машине

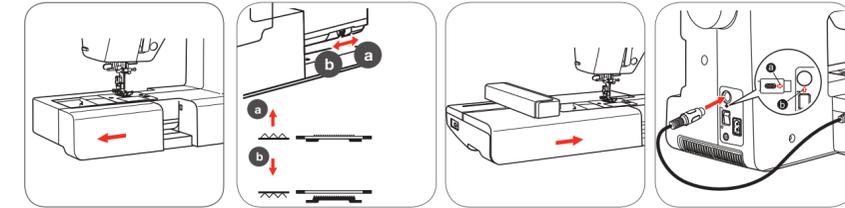

Закрепление материала в пяльцах

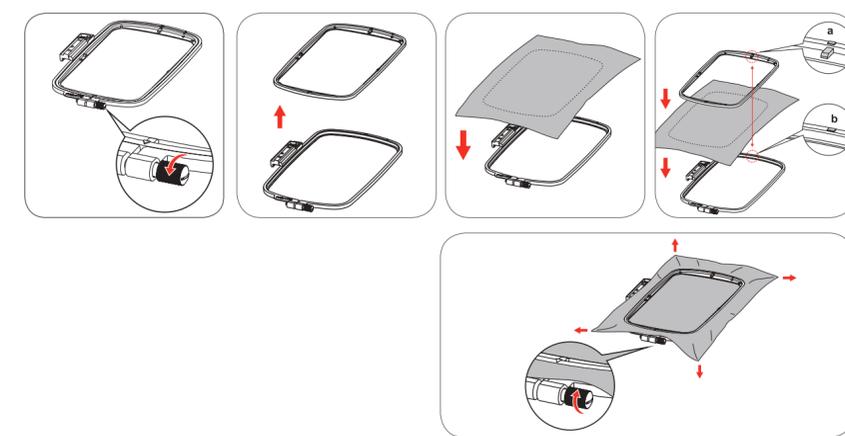

Начало вышивания

